

Filterwechsel Motorfilter

Um den Luftfilter zu wechseln muss als erstes der Teppich im Kofferraum zurückgeklappt und die Motorraumabdeckung entfernt werden.


Der Luftfilter sitzt im Luftfilterkasten, dieser befindet sich auf der linken Seite.

Nach dem Lösen der vier Klammern an den Ecken des Luftfilterkastens lässt sich der Deckel abnehmen.



Beim Lösen der Klammern sollte man darauf achten, dass diese sich nicht aushaken und in den Motorraum fallen.

Um den Filter herauszunehmen, muss dieser in Fahrtrichtung zum Ansaugtrakt hin zurückgeschoben werden. Nun kann der Filter nach oben hin herausgenommen werden.

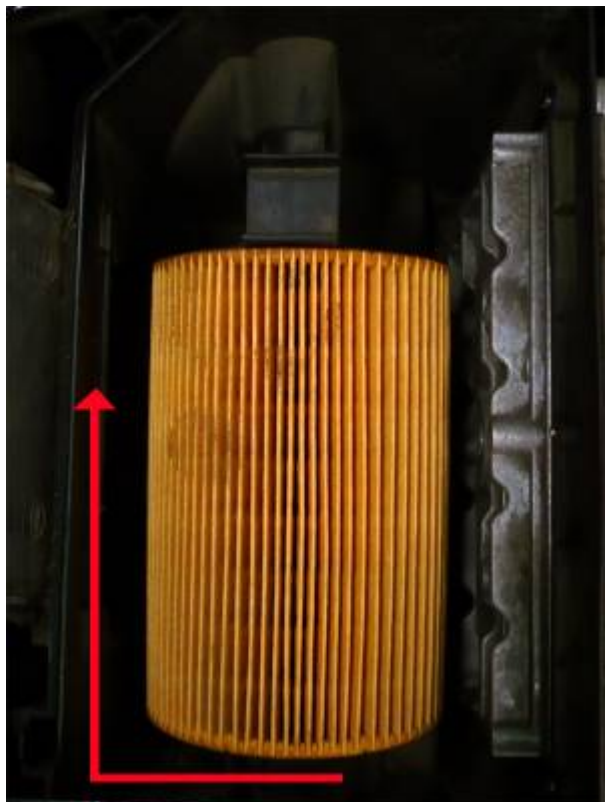

Nach einsetzen des neuen Filters muss das Rohr auf der Seite des Ansaugtraktes wieder in den Filter

gedrückt werden.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/luftfiltermotor?rev=1369857662>

Last update: **2016/10/20 23:48**

