


Kombiinstrument (Tacho)

Display

- 1) Tankinhaltanzeige
- 2) Gang- oder Automatikanzeige 3) Mehrfachanzeige (Gesamt-Kilometer, Trip-Kilometer, Restliter, Aussentemperatur)

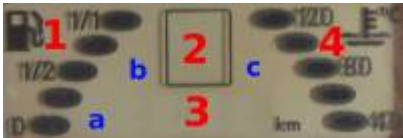


- 4) Kühlwassertemperatur-Anzeige
- a) Zwischen der Tankinhaltanzeige und der Mehrfachanzeige befindet sich ein Pfeil, welcher signalisiert, wenn die letzten 5 Liter im Tank angebrochen sind.
- c) Bei Modellen mit Klimaanlage wird bei Frost zwischen der Ganganzeige und der Kühlwassertemperatur-Anzeige eine Frostwarnung anzeigt.
- b) Modelle ab der Modellpflege zum 2nd Generation haben zwischen der Tankinhaltanzeige und der Ganganzeige die Serviceintervalanzeige.

Durch Drücken der Taste auf der Rückseite des Kombiinstrumentes lassen sich die einzelnen Modi der Mehrfachanzeige durchschalten. Langes drücken setzt die Trip-Kilometeranzeige zurück.

Die Displaybeleuchtung schaltet sich beim Einschalten der Zündung oder des Lichtes ein. Wird bei eingeschalteter Zündung das Licht eingeschaltet, so wird die Displaybeleuchtung gedimmt.

Kontrollleuchten

Bild	Funktion
	ABS Kontrollleuchte
	Bremssystem Kontrollleuchte
	Fernlicht Kontrolleuchte

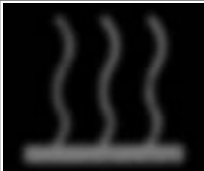	Nebelschlusslicht Kontrollleuchte
	ESP Kontrollleuchte
	Airbag Kontrollleuchte
	Blinker Kontrollleuchte
	Batterie Kontrollleuchte
	Öldruck Kontrollleuchte
	Vorglüh-Kontrollleuchte
	Zuheizer Kontrollleuchte
	Motor Kontrollleuchte

Aussentemperaturanzeige

Aussentemperatur

Die Aussentemperatur wird beim Modell 450 nur bei Modellen mit Klimaanlage Werksseitig angezeigt.

Um die Aussentemperaturanzeige im Smart nachzurüsten, wird ein Sensor benötigt, der vorne unterhalb des Grills verbaut wird. Die Anzeige muss dann im Smartcenter freigeschaltet werden

[revision](#)

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/kombiinstrument?rev=1298216325>

Last update: **2016/10/20 23:48**

