


AUX-Eingang

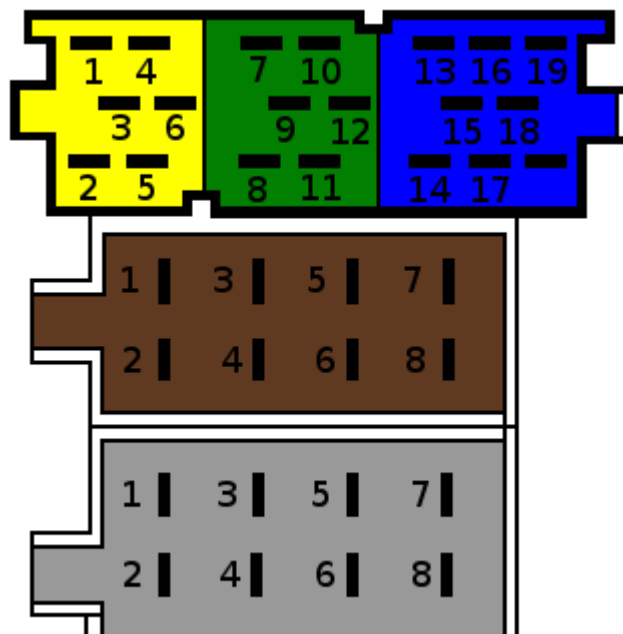

Der AUX-Eingang dient zum Anschluss externer Geräte wie z. B. einem MP3 Player oder einem Handy an das Radio. Bei den Serienradios wird ein AUX-IN über den Wechsleranschluss realisiert, es ist also nicht möglich diesen Eingang parallel zu einem verbauten CD-Wechsler zu verwenden.

Die Serienradios für das Modell 450 verfügen alle bis auf das [Navigation & Sound](#) über diesen Wechsleranschluss.

Um den AUX-Eingang zu verwenden, muss das Radio [ausgebaut](#) werden.

Zur Nutzung des AUX-Eingangs wird ein so genanntes AUX-IN oder LINE-IN Kabel verwendet. Dieses Kabel hat auf der einen Seite einen 3,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an das externe Gerät und auf der anderen Seite einen Mini-ISO Stecker, welche in die Verstärkerkammer (blau) auf der Rückseite des Radios eingesteckt wird.

Um den Eingang benutzen zu können, muss dem Radio ein angeschlossener und eingeschalteter CD-Wechsler vorgegaukelt werden. Der CD-Wechsler legt dazu Masse (Pin 15) auf den CD-Bus (Pin 13).

Siehe dazu auch: [Pinbelegung Serienradios](#)

Um das gleiche Verhalten vorzugaukeln muss Pin 13 mit Pin 15 gebrückt werden. Hierzu gibt es schon fertig gebrückte Kabel. Wer Geld sparen möchte kann auch einfach ein Stück Kabel mit Flachfederkontakten versehen und dieses in den Stecker schieben.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/radio/aux-in?rev=1331465936>

Last update: **2016/10/20 21:48**



