

# Pinbelegung Serienradios

Diese Pinbelegung ist gültig für die Folgenden Serienradios des 450:


- [radio one](#)
- [radio three](#)
- [radio five.](#)

Das Radio [navigation und sound](#) hat eine [eigene Pinbelegung](#).

## Kammer C1

Verstärker (gelb)

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | nicht belegt      |
| 2 | nicht belegt      |
| 3 | nicht belegt      |
| 4 | nicht belegt      |
| 5 | nicht belegt      |
| 6 | Dauerplus Ausgang |

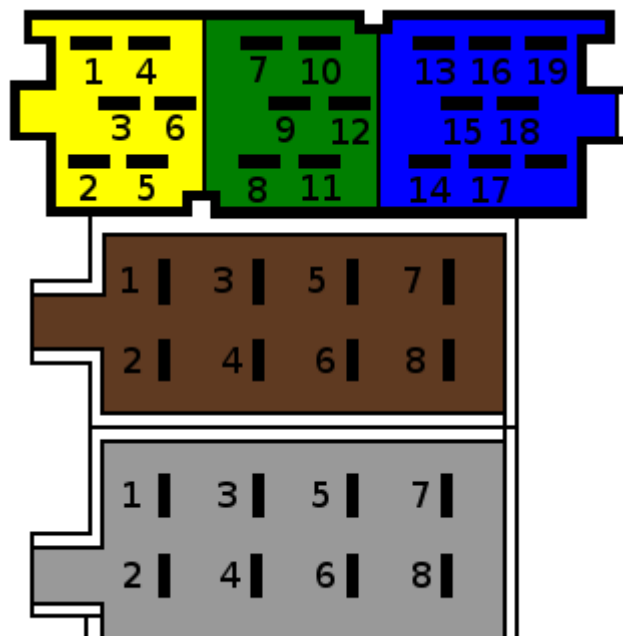

## Kammer C2

Telefon (grün)

|   |                      |
|---|----------------------|
| 7 | Telefon Mute Eingang |
| 8 | Zündungsplus Ausgang |
| 9 | Masse Ausgang        |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 10 | Telefonausgang -    |
| 11 | Telefonausgang +    |
| 12 | Beleuchtung Ausgang |


### Kammer C3

Wechsler (blau)

|    |   |
|----|---|
| 13 | CD Bus                                  |
| 14 | nicht belegt                            |
| 15 | Masse Ausgang                           |
| 16 | Dauerplus Ausgang                       |
| 17 | Zündungsplus Ausgang                    |
| 18 | Nieder Frequenz (Chinch) Eingang Masse  |
| 19 | Nieder Frequenz (Chinch) Eingang links  |
| 20 | Nieder Frequenz (Chinch) Eingang rechts |

### Kammer B

Lautsprecher (braun)

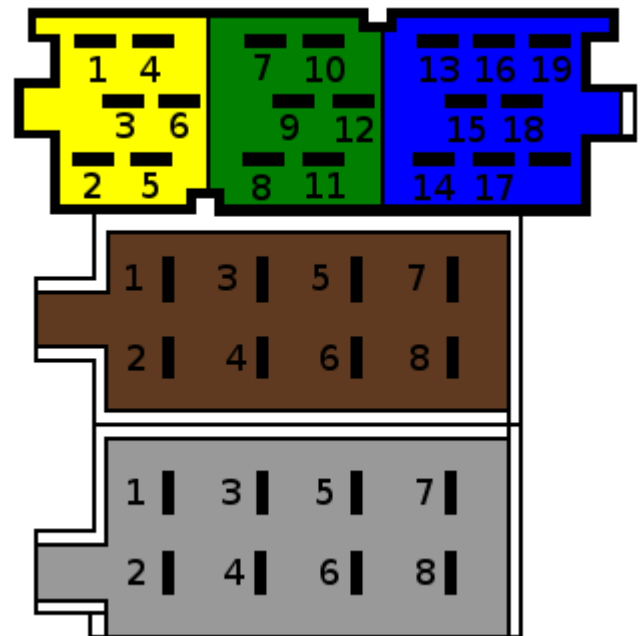

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Hochtöner vorne rechts +   | * |
| 2 | Hochtöner vorne rechts -   | * |
| 3 | Mitteltöner vorne rechts + |   |
| 4 | Mitteltöner vorne rechts - |   |
| 5 | Mitteltöner vorne links +  |   |
| 6 | Mitteltöner vorne links -  |   |
| 7 | Hochtöner vorne links +    | * |
| 8 | Hochtöner vorne links -    | * |

\* Wird nur bei installiertem Soundsystem verwendet.

## Kammer A

Stromversorgung (grau)

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | nicht belegt       |
| 2 | nicht belegt       |
| 3 | nicht belegt       |
| 4 | Züngerplus Eingang |
| 5 | Remote/Antenne     |
| 6 | Beleuchtung        |
| 7 | Dauerplus Eingang  |
| 8 | Masse Eingang      |

## Interessantes A

Um den Niederfrequenzeingang (Kammer C3, Pin 18,19 und 20) des Smart-Radios zu nutzen ist zu beachten das Pin 15 (Masse) und Pin 13 (CD Bus) gebrückt sein müssen um einen CD-Wechsler vorzugaukeln.

## Siehe auch

[Fremdradio Einbau](#)

Portal: [Sound](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung?rev=1617199702>

Last update: **2021/03/31 14:08**

