


# Kraftstoff

<b>45kW Motor</b>	Super	mindestens 95ROZ/85MOZ
<b>60/74kW Motor</b>	Super Plus	mindestens 98ROZ/88MOZ

In Ländern, in denen kein Super Plus (98ROZ) für den 60/74kW Motor zur Verfügung steht, kann auch Super (95ROZ) getankt werden. Dadurch kann sich die Fahrleistung allerdings vermindern.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - Smart WIKI

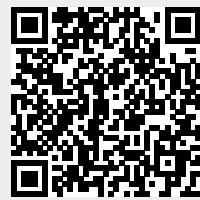

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/kraftstoff>

Last update: **2019/03/28 10:50**