

Mittelkonsole ausbauen

Benötigtes Werkzeug

Schraubenzieher Torx 20 und Torx 27.

Ausbau

Vordere Blende nach vorne herausclipsen.


Ablagefächer nach vorne herausziehen.

Schubladen (CD, Aschenbecher) herausnehmen. Dazu hinter die Laden fassen, die an der Lade hinten horizontal verlaufende weiche Plastikverstrebung nach vorne ziehen und gezogen halten. Dann die Lade nach vorne herausziehen.

Schraube oberhalb des Zigarettenanzünders entfernen (Torx 20).



Zwei Schrauben im Schubladenschacht entfernen (Torx 27).

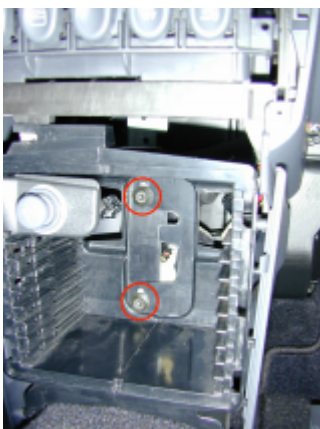

Kabelverbindung zum Zigarettenanzünder lösen.



Unteren Mittelkonsole in der Mitte teilen. Dazu rechten Teil nach vorne ziehen. Die Teile nach links und rechts entfernen.



Einbau

Umgekehrte Reihenfolge wie Ausbau.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/mittelkonsole_ausbauen

Last update: **2019/02/25 09:25**

