


# Ölstand Prüfen (Model 452)

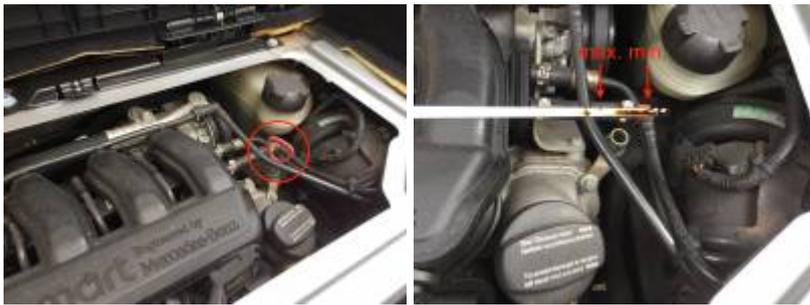

- Wagen auf einer ebenen Fläche abstellen und Handbremse anziehen
- Motor und Zündung aus
- Einige Minuten warten
- Hintere Kofferraum öffnen
- Teppich entfernen
- Befestigungsschraube der Motorraumabdeckung gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen
- Motorraumabdeckung entfernen
- Ölmesstab herausziehen und mit einem fusselfreien Tuch abwischen
- Ölmesstab wieder einsetzen
- 1 Minute warten
- Ölmesstab herausziehen
- Der Ölstand muss zwischen den beiden Markierungen liegen

Hinweis: Es drohen Motorschäden, wenn sich zu wenig, aber auch zu viel Öl zur Schmierung im Motor befindet. Ist der Ölstand zu niedrig, dann Öl nachfüllen und Messung wiederholen. Ist der Ölstand zu hoch, dann muss Öl abgesaugt werden.

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
[https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/oelstand\\_pruefen?rev=1551081026](https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/oelstand_pruefen?rev=1551081026)

Last update: **2019/02/25 08:50**

