Pinbelegung Serienradios

Diese Pinbelegung ist gültig für die Folgenden Serienrasios des 450:

- radio one
- radio three
- radio five.

Das Radio navigation und sound hat eine eigene Pinbelegung.

Kammer C1

Verstärker (gelb)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	Dauerplus Ausgang

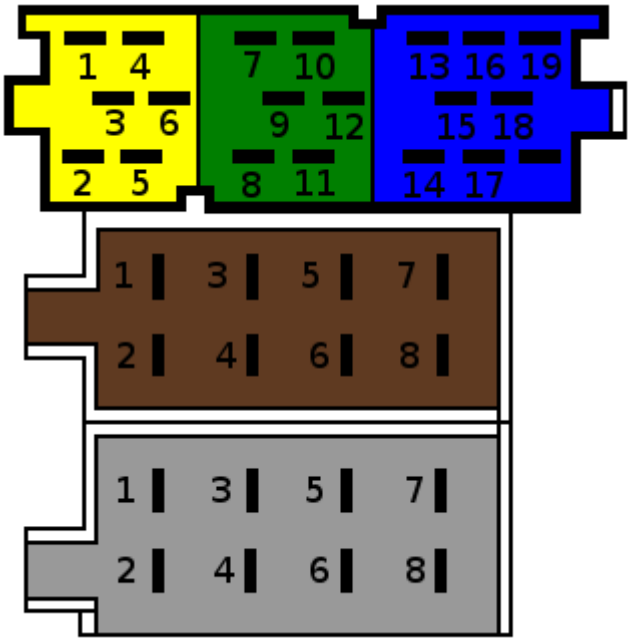

Kammer C2

Telefon (grün)

7	Zündungsplus Ausgang
8	Telefon Mute Eingang
9	Masse Ausgang

10	Beleuchtung Ausgang
11	Telefonausgang +
12	Telefonausgang -

Kammer C3

Wechsler (blau)

13	CD Bus
14	nicht belegt
15	Masse Ausgang
16	Dauerplus Ausgang
17	Zündungsplus Ausgang
18	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang Masse
19	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang links
20	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang rechts

Kammer B

Lautsprecher (braun)

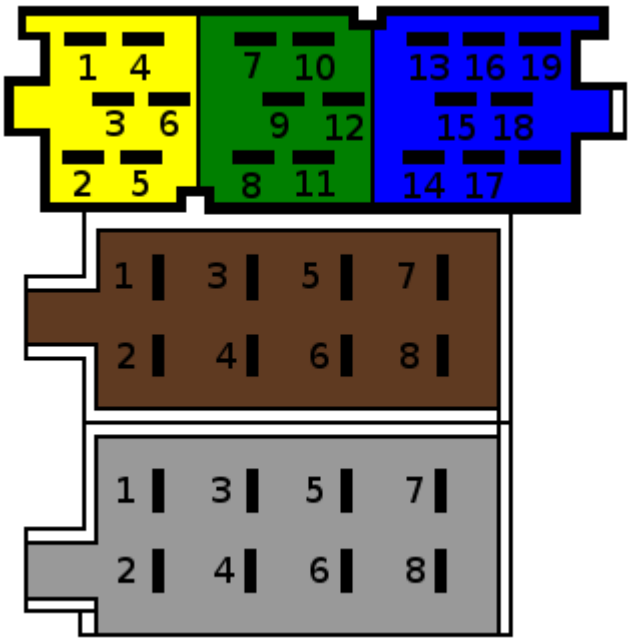

1	Hochtöner vorne rechts +	*
2	Hochtöner vorne rechts -	*
3	Mitteltöner vorne rechts -	
4	Mitteltöner vorne rechts +	
5	Mitteltöner vorne links +	
6	Mitteltöner vorne links -	
7	Hochtöner vorne links +	*
8	Hochtöner vorne links -	*

* Wird nur bei installiertem Soundsystem verwendet.

Kammer A

Stromversorgung (grau)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	Züngungsplus Eingang
5	Remote/Antenne
6	Beleuchtung
7	Dauerplus Eingang
8	Masse Eingang

Interessantes A

Um den Niederfrequenzeingang (Kammer C3, Pin 18,19 und 20) des Smart-Radios zu nutzen ist zu beachten das Pin 15 (Masse) und Pin 13 (CD Bus) gebrückt sein müssen um einen CD-Wechsler vorzugaukeln.

Siehe auch

Fremdradio Einbau

Portal: Sound

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung?rev=1617199725

Last update: **2021/03/31 14:08**