

# X-Strebe / Stabi /Querstange erneuern

Eigentlich sind die Dinger schnell getauscht. Es empfiehlt sich das X komplett auszubauen, da es sonst in der Mitte ziemlich eng hergeht. Um die äußenen Schrauben zu öffnen empfiehlt sich ein wirklich langer Hebel oder besser noch ein Schlagschrauber, da die Schrauben bombenfest sitzen (auf der Rückseite die Mutter kontern). Es wird zudem in Foren immer wieder von abgerissenen Schrauben berichtet (ist mir selbst schon passiert). Also gut mit Rostlöser vorbehandeln und ggf. Ersatzschrauben bereithalten.



**X-Strebe / Stabi** Erneuern der X-Strebe / des Stabi

<b>Schwierigkeitsgrad</b>	mittel
<b>Aufwand</b>	1 Stunde

Um die Schrauben (Aussenseite) wieder montiert zu bekommen muss, der Smart mit allen vier Rädern auf den Boden stehen dann lassen sich die Befestigungsschrauben einstecken. Der Anzug der Schrauben darf ebenfalls nur vorgenommen werden wenn das Auto auf dem Boden steht.


## nützliche Links

<http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=122616&forum=19&dontignore=&start=0>

— [ottomike](#) 2012/08/06 22:16

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

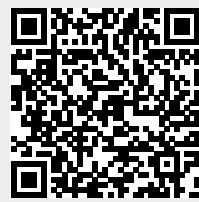

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/x-strebe?rev=1366641918>

Last update: **2016/10/20 21:48**