

# Pinbelegung Serienradios

Diese Pinbelegung ist gültig für die Folgenden Serienradios des 450:


- [radio one](#)
- [radio three](#)
- [radio five.](#)

Das Radio [navigation und sound](#) hat eine [eigene Pinbelegung](#).

## Kammer C1

Verstärker (gelb)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	Dauerplus Ausgang

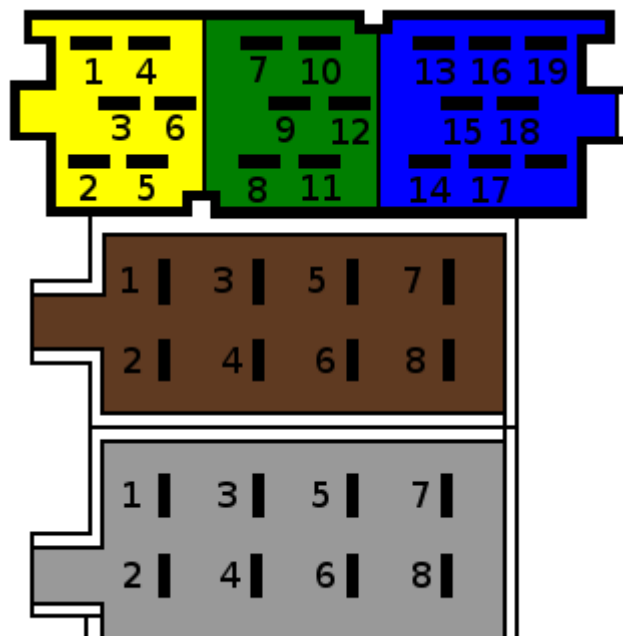

## Kammer C2

Telefon (grün)

7	Telefon Mute Eingang
8	Zündungsplus Ausgang
9	Masse Ausgang

10	Telefonausgang -
11	Telefonausgang +
12	Beleuchtung Ausgang


### Kammer C3

Wechsler (blau)

13	CD Bus
14	nicht belegt
15	Masse Ausgang
16	Dauerplus Ausgang
17	Zündungsplus Ausgang
18	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang Masse
19	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang links
20	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang rechts

### Kammer B

Lautsprecher (braun)

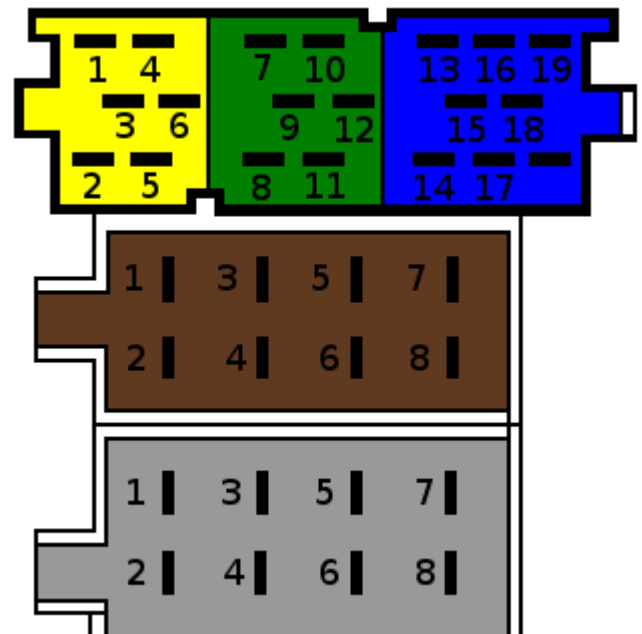

1	Hochtöner vorne rechts +	*
2	Hochtöner vorne rechts -	*
3	Mitteltöner vorne rechts +	
4	Mitteltöner vorne rechts -	
5	Mitteltöner vorne links +	
6	Mitteltöner vorne links -	
7	Hochtöner vorne links +	*
8	Hochtöner vorne links -	*

\* Wird nur bei installiertem Soundsystem verwendet.

## Kammer A

Stromversorgung (grau)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	Zündungsplus Eingang
5	Remote/Antenne
6	Beleuchtung
7	Dauerplus Eingang
8	Masse Eingang

## Interessantes A

Um den Niederfrequenzeingang (Kammer C3, Pin 18,19 und 20) des Smart-Radios zu nutzen ist zu beachten das Pin 15 (Masse) und Pin 13 (CD Bus) gebrückt sein müssen um einen CD-Wechsler vorzugaukeln.

## Siehe auch

[Fremdradio Einbau](#)

---

Portal: [Sound](#)

From:  
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:  
<https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung?rev=1616705761>

Last update: **2021/03/25 20:56**

