


Pinbelegung Serienradio

Kammer C1

Verstärker (gelb)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	Dauerplus Ausgang

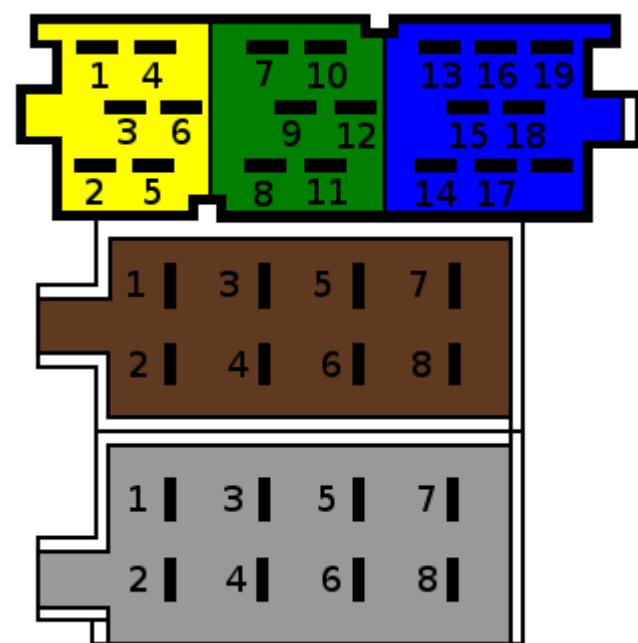

Kammer C2

Telefon (grün)

7	Zündungsplus Ausgang
8	Telefon Mute Eingang
9	Masse Ausgang
10	Beleuchtung Ausgang
11	Telefonausgang +
12	Telefonausgang -


Kammer C3

Wechsler (blau)

13	CD Bus
14	nicht belegt
15	Masse Ausgang
16	Dauerplus Ausgang
17	Zündungsplus Ausgang
18	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang Masse
19	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang links
20	Nieder Frequenz (Chinch) Eingang rechts

Kammer B

Lautsprecher (braun)

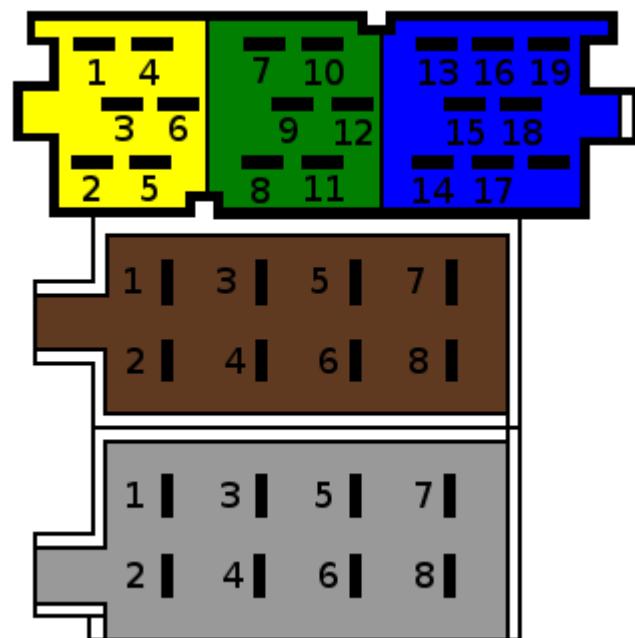

1	Hochtöner vorne rechts +	*
2	Hochtöner vorne rechts -	*
3	Mitteltöner vorne rechts -	
4	Mitteltöner vorne rechts +	
5	Mitteltöner vorne links +	
6	Mitteltöner vorne links -	
7	Hochtöner vorne links +	*
8	Hochtöner vorne links -	*

* Wird nur bei installiertem Soundsystem verwendet.

Kammer A

Stromversorgung (grau)

1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt

4	Zündungsplus Eingang
5	Remote/Antenne
6	Beleuchtung
7	Dauerplus Eingang
8	Masse Eingang

Interessantes A

Um den Niederfrequenzeingang (Kammer C3, Pin 18,19 und 20) des Smart-Radios zu nutzen ist zu beachten das Pin 15 (Masse) und Pin 13 (CD Bus) gebrückt sein müssen um einen CD-Wechsler vorzugaukeln.

Siehe auch

[Fremdradio Einbau](#)

Portal: [Allgemeine Informationen](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**



Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung?rev=1617199730>

Last update: **2021/03/31 14:08**